



Zenekari Rider:

Színpadtechnikai Igények:

A zenekari alapok, hangszerek, és a tagok kényelmes játékához egy minimum 5x4 méteres stabil színpadot kérünk dobszönyeggel, nagyobb színpad illetve szabadtéri rendezvények esetén egy minimum 3x2 méteres dobdobogót.

Áramellátás:

A színpadtechnika, illetve a hang- és a fénytechnika minden esetben külön-külön fázisokról legyen üzemeltetve! A színpad áramellátása a színpadrajzon jelzett helyeken, érintésvédelmi szempontból megfelelő, minimum 16A-ig terhelhető hálózati talpakkal, stabil 230V-os feszültséggel rendelkezzen.

Backstage/Öltöző:

A zenekar tagjainak (és stábjának) biztosított megfelelő backstage helyiség szükséges ahol kényelmesen elfér a zenekar és zavartalanul tud öltözni és felkészülni a fellépésre.

Katering (szendvics, üdítő)

Hangtechnikai Igények:

Monitorrendszer: Minimum 3 utas rendszer, legalább 15 sávós EQ-val ellátott monitorkör.

Keverés (beállítás): Fellépés előtt előre egyeztetve.

Minimum 24 csatornás keverő, megfelelő effektek a csatornalistában feltüntetve.

Egyéb Tudnivalók:

A zenekar a fellépés előtt minimum 1 órával érkezik meg a helyszínre.

A zenekar tagjai számára a színpad közvetlen közelében biztonságos parkolási lehetőséget kérünk 2 autó számára.

Hangszereket, erősítőket, ládákat a zenekar hozza magával, kivéve, ha a szervező megfelelő minőségben felszereléseket képes biztosítani.

A dobfelszerelést a zenekar hozza magával, előre telepített dobfelszerelés esetén cintányérokat, pergőt, dob széket, lábgépet, triggert.

A zenekarnak legalább 30 percre van szüksége a beszerelésre, beállításra, majd ugyanennyi idő a bontásra. Szabadtéri fellépés esetén színpadfedést kérünk, illetve olyan fedő alkalmatosságot, amely váratlan rossz idő esetén azonnal bevethető a felszerelés megóvása érdekében.

Elektromos üzemzavar, érintésvédelmi veszélyeztetettség, a nem stabil színpadszerkezet, a rakodási körülmények nehézségei vagy a helyi személyzet hozzá nem értése miatt a zenekar vezetője javasolhatja a szervezőnek az előadás lemondását mulasztására hivatkozva, jegyzőkönyvben rögzítve, kétoldalú tanúkkal megerősítve a lemondás indokát.

Amennyiben a fellépés időtartama alatt a zenekari felszerelésben a közönség vagy a szervező (*annak alkalmazottai*) által bárminemű kár keletkezik, azok megtérítésére a szervező kötelezhető.

A zenekar tagjai:

Horváth Attila Balázs (*Ének, gitár*)

Kozák György (*Basszusgitár*)

Farkas Ferenc (*Dobok*)

Kontakt:


Horváth Attila Balázs

+36 30 665-8324

szervezes@rockousticum.eu

www.rockousticum.eu

Színpadkép

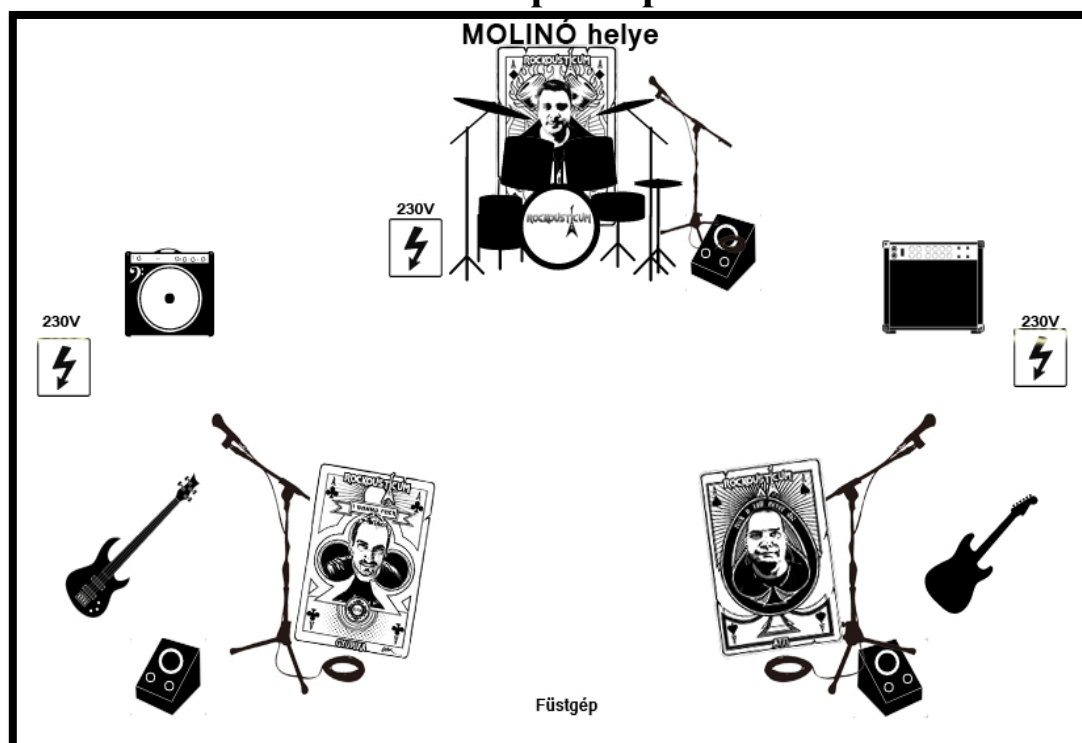

Csatorna kiosztás

#	Hangszer	Mic/DI-Box	Dynamics	Effekt
1	Lábdob	Mic	Gate; Comp	
2	Pergó	Mic		Reverb
3	Lábcin	Mic		
4	Tam1	Mic	Gate	
5	Tam2	Mic	Gate	
6	Tam3	Mic	Gate	
7	OH right	Mic		
8	OH left	Mic		
9	Kísérő	Mic		
10	Basszusgítár	Mic vagy Line	Comp	
11	Gítár	Mic		
12	Főének	Shure SM48 (hozza magával)		Reverb, Delay
13	Vokál (basszus)	Mic		Reverb
14	Vokál (dob)	Mic		Reverb